

Instrucciones de uso


Selección de llantas: Siempre consulte el manual del vehículo para verificar el tamaño correcto de llantas y la apropiada presión de inflado. Se recomienda que las 4 llantas tengan el mismo tamaño, capacidad de carga, índice de velocidad y construcción.

Rotación: La rotación adecuada de las llantas debe hacerse cada 10.000 Kms. o con cada cambio de aceite.

Balaceo y Alineación: El balaceo y alineación de rines y llantas son esenciales para su buen mantenimiento. Realizando la alineación de las ruedas de forma correcta es posible prevenir daños de desgaste irregular (Camber, Convergencia, KPI, Caster) y optimizar el comportamiento del vehículo al conducir.

Daños irreparables: Cuando la banda de rodamiento ha sido desgastada hasta 1,6 mm o cuando se muestran los cinturones de acero en algún lugar de la llanta. Llantas con daños en los hombros, flancos o en el área de la pestaña. Llantas con alguno de los siguientes tipos de daños: Agrietamiento del caucho llegando a la carcasa. Separación. Ropimiento de carcasa o daño severo por insuficiente presión de inflado. Ataque apreciable de aceite o químicos, o caucho fallecido. Cualquier daño en el innerliner de una llanta sin cámara.


Neumáticos BIAS

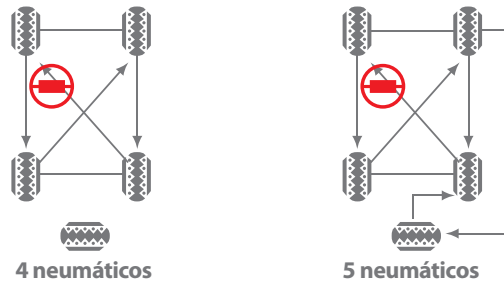

4 neumáticos

5 neumáticos

Neumáticos RADIALES y/o UNIDIRECCIONALES

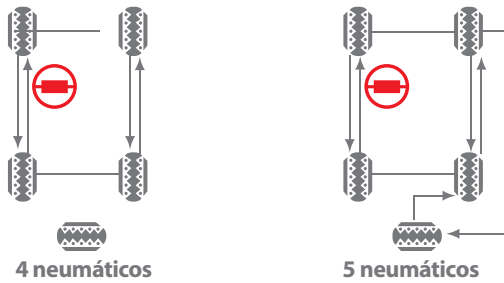

4 neumáticos

5 neumáticos

Profundidad del diseño

Indicadores de profundidad.

Los indicadores de profundidad de los neumáticos de los vehículos comerciales son unos salientes de 1,6 mm de altura que nos muestran cuándo ha alcanzado la profundidad mínima.


Presión del aire

- Una de las causas más importantes en el desgaste excesivo del neumático y averías se debe a una presión de inflado incorrecta.
- La medición del aire debe realizarse cuando la llanta está fría.
- La presión del aire debe controlarse cada dos semanas, máximo cuatro.

Lectura de nomenclatura



Bias

11.00 - 22 16PR

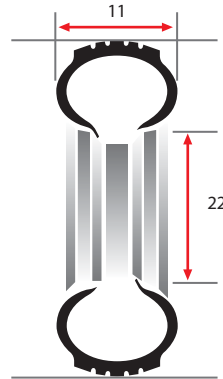

Lectura de nomenclatura


Radial TL

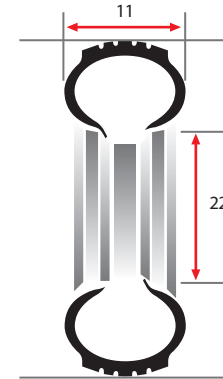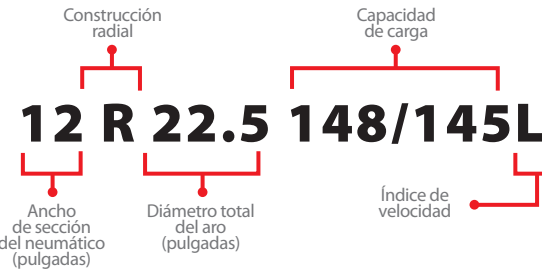

Lectura de nomenclatura



Radial TT

11.00 R 22 16PR

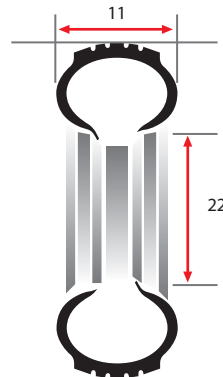

Lectura de nomenclatura

Radial milimétrica

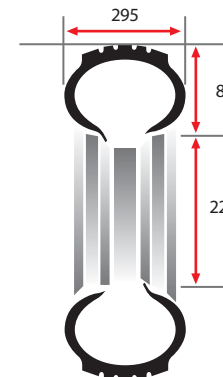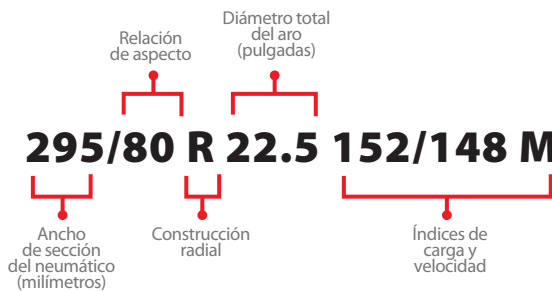


Registro Superintendencia de Industria y Comercio 9906

Referencia de llanta



Distribuidor Autorizado



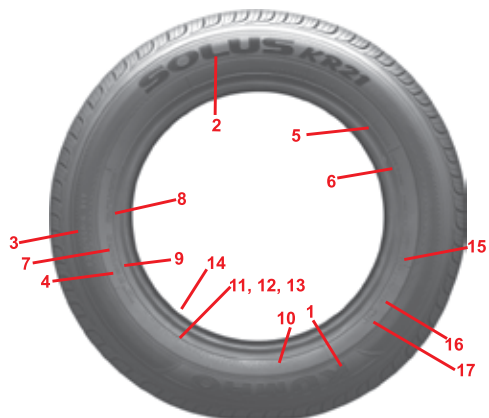


Identificación de la llanta en el lateral

- 1 Nombre del fabricante
- 2 Nombre del producto
- 3 Medida del neumático
- 4 Índice de capacidad de carga
- 5 Sin cámara/con cámara
- 6 País de producción
- 7 Índice de carga (código americano)
- 8 Tread (Indicativo de mat. Refuerzo bajo el rodamiento)
- 9 Sidewall (Indicativo de mat. Refuerzo bajo el lateral)
- 10 Indicativo de la presión máxima
- 11, 12, 13 Indica que el neumático cumple con los valores de la norma ECE
- 14, 15, 16, 17 Garantía del fabricante del neumático de que han sido respetados ciertos criterios de calidad, refiriéndose a neumáticos de base fijados por la ley en ensayos normalizados
- 14 Número de autorización según la norma ECE R 30
- 15 Department of Transportation
- 16 Código del fabricante
- 17 Fábrica de neumáticos. Tamaño del neumático. Modelo del neumático. Fecha de fabricación.

Nomenclatura básica

- 1 Ancho de sección
- 2 Altura del neumático
- 3 Diámetro del aro
- 4 Ancho del aro
- 5 Diámetro externo del neumático

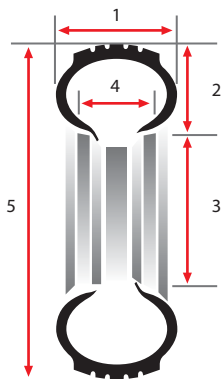


Lectura de carga PLT

LI	Kg	LI	Kg	LI	Kg	LI	Kg	LI	Kg
60	250	80	450	100	800	120	1400	140	2500
61	257	81	462	101	825	121	1450	141	2575
62	265	82	475	102	750	122	1500	142	2650
63	272	83	487	103	875	123	1550	143	2725
64	280	84	500	104	900	124	1600	144	2800
65	290	85	515	105	925	125	1650	145	2900
66	300	86	530	106	950	126	1700	146	3000
67	307	87	545	107	975	127	1750	147	3075
68	315	88	560	108	1000	128	1800	148	3150
69	325	89	580	109	1030	129	1850	149	3250
70	335	90	600	110	1060	130	1900	150	3350
71	345	91	615	111	1090	131	1950	151	3450
72	355	92	630	112	1120	132	2000	152	3550
73	365	93	650	113	1150	133	2060	153	3650
74	375	94	670	114	1180	134	2120	154	3750
75	387	95	690	115	1215	135	2180	155	3875
76	400	96	710	116	1250	136	2240	156	4000
77	412	97	730	117	1285	137	2300	157	4125
78	425	98	750	118	1320	138	2360	158	4250
79	437	99	775	119	1360	139	2430	159	4375

Índice de velocidad PLT

Símbolos de velocidad

Este diagrama muestra las siglas de velocidad determinadas por la norma ECE R30 y sus valores máximos permitidos.

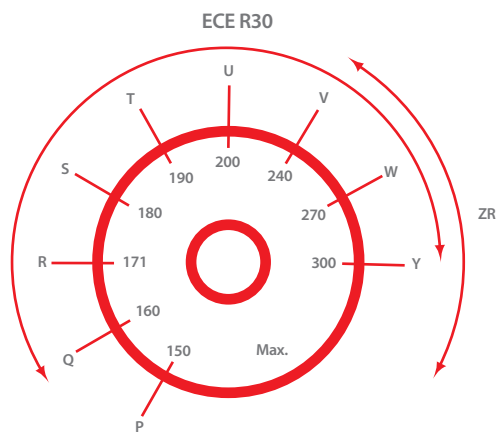

Ejemplo: P 215/60 HR 15 88 H

Índice de velocidad H (Corresponde a una velocidad máxima permitida al neumático de 210 Km/h)

Símbolo	Vel. (km/h)	Símbolo	Vel. (km/h)	Símbolo	Vel. (km/h)
B	50	J	100	S	180
C	60	K	120	T	190
D	65	L	120	U	100
E	70	M	130	H	210
F	80	N	140	V	240
G	90	P	150	W	270
		Q	160	Y	300

Indicaciones de instalación

Para montar: Debe asegurarse de que la llanta seleccionada sea la más adecuada para el tamaño del rin y de que éste se encuentre limpio y en óptimas condiciones. Revise bien la válvula; en caso de deterioro, reemplácela. Coloque el rin en una máquina montadora, centrado y bien asegurado. Utilice lubricante en las pestañas para evitar daños durante el montaje. Coloque y ajuste la pestaña inferior sobre el reborde y luego la pestaña superior. Instale la válvula y desasegure la llanta y el rin de las abrazaderas de la máquina montadora. Seguidamente infle la llanta, sin exceder la presión máxima especificada por el fabricante. Ambas pestañas deben estar asentadas sobre la línea del rin adecuadamente. En caso contrario, desinfe la llanta y reposiciónela sobre el rin. Ajuste la presión de inflado y cerciórese de que no exista fuga de aire. Finalmente ajuste correctamente la tapa de la válvula.

Para desmontar: Retire siempre la base de la válvula para asegurar el desinflado completo antes de desmontar la llanta del rin. Igualmente, retire parcialmente las pestañas del reborde. Coloque la llanta y el rin en una máquina montadora. El rin debe estar bien ajustado a la máquina por medio de las abrazaderas. Cuidadosamente remueva completamente las pestañas del reborde del rin y lubrique si es necesario. Luego de liberar las pestañas, lubrique el interior de la llanta nuevamente, para mayor facilidad al separar la llanta del rin, sin que sufra daño.

Advertencias, prohibiciones y fines de uso previsto

- Cuide bien de sus llantas al conducir
- Mantenga una presión de inflado adecuada
- No permita el contacto de la llanta con derivados del petróleo
- Procure siempre alinear su vehículo y balancear sus llantas, rotándolas a tiempo
- Verifique el tamaño recomendado de las llantas de acuerdo con el manual del vehículo
- Utilice la llanta correcta para el tipo de terreno que va a transitar
- Cambie las llantas cuando haya terminado su vida útil

Lectura de nomenclatura

Estándar



Lectura de nomenclatura

Americana



Lectura de nomenclatura

Camioneta Bias

